

DIKTAFON- NAVODILA

Synchronizing the time between computer and the recording pen:

Sinhronizacija časa med računalnikom in pisalom za snemanje:

1. Connect the recorder to USB interface, and make sure that the computer is connected to this USB alone.

1. Povežite snemalnik v vmesnik USB in se prepričajte, da je računalnik priključen na USB


2. Gunzip , Select and enter into “Settime” file.



2.Izberite in odprite datoteko...

3. Double click SetDigitRecorderTm SetUDiskTime Mic.. , and then click

3.Dvojni klik , in še en klik

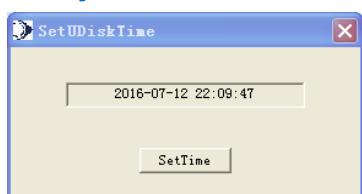

to synchronize the time of recording pen

with that of the computer, the newly recorded files will display accurate time same with that displayed on the computer.

da sinhronizirate čas snemanja s tistim v računalniku, bodo na novo posnete datoteke prikazale točen čas, ki je enak kot na računalniku.

4. If errors occur, please remove the recording pen, and check other USB devices, and then plug in the recording pen, and wait for 5 seconds to repeat the above operation.

4. Če pride do napak, odstranite usb in preverite druge naprave USB, nato pa priključite snemalnik in počakajte 5 sekund, da ponovite zgornjo operacijo.

Note: time to change the time in the tool with the time and date of the computer synchronization, to change the time can only change the time on the computer time

OPOZORILO: da spremenite čas v orodju s časom in datumom računalniške sinhronizacije, če želite

spremeniti čas, lahko spremenite le čas v času računalnika

Note: some computer antivirus software will indicate as virus, please

note that



are not

virus, and antivirus software give false alarm. Contact after-sales service personnel if you delete the files by mistakes.

If the security guard prompts to stop operation, please select “allow” option.

Opozorilo: nekatera računalniška protivirusna programska oprema bo označila USB kot virus, upoštevajte, da niso virus, in protivirusna programska oprema daje lažni alarm. Obrnite se na servis, če datoteke izbrišete z napakami. Če varnostni sistem pozove k prenehanju delovanja, izberite možnost »omogoči«.

Remarks:

When the machine shuts down due to low power, the time will be reset, please connect it to the computer to reset the time.

It is recommended to copy the files on the desktop, so as to prevent those stored in recording file from deleting by mistake.

Ko se USB izklopi zaradi nizke porabe, se čas ponastavi, povežite ga z računalnikom, da ponastavite čas.

Priporočljivo je, da kopirate datoteke na namizje, da preprečite, da bi se datoteke, shranjene v snemalni datoteki.

Opis- Lastnosti diktafona PRO:

Pomnilnik: 8 GB

Zaslon: 128 x 64 mrežni zaslon

Shranjevanje videa: vgrajena bliskavica

Vgrajeni mikrofon: omni-usmerjen mikrofon

Zunanji vhod: Stereo slušalka: 3,5 mm stereo vtičnica

Mikrofon: 3,5 mm stereo vtičnica

Kabel USB: vmesnik PC USB 1.1 / USB2.0

Oblika zapisa: MP3

Podprte glasbene datoteke: MP3 / WMA

Čas snemanja:

HQ (128kbps): 7680min
SP (64kbps): 16920min
LP (32kbps): 33120min
Frekvenca: 20HZ-20KHZ
Maksimalna moč: 300mW
S / N (razmerje): 80 dB
Razširitev: dinamična 20mm, 16ohm
Predvajanje: do 13 ur
Sistem za podporo USB: Windows 2000 in novejši, Ne za sistem Mac.OS (ni za Win 8)
Delovna temperatura: 0 centigrade ~ 60 centimetrov
Baterija (polna napolnjenost): snemanje: do 20 ur
Predvajanje: do 13 ur

Lastnosti:

Indikator snemanja, Različni jeziki, Snemanje in ponavljanje snemalnih datotek
7 EQ načini: NOP, ROCK, POP, CLASSOL, SOFT, JAZZ in DBB
Ponavljanje A-B: ponovite določen del glasbene datoteke/ iskanja
Vgrajeni LCD-prikazovalnik lahko vidi stanje delovanja, enostaven nadzor.
Vgrajena litij-ionska baterija, Lahko se polni neposredno preko PC USB-ja ali adapterja z izhodom DC5V.
Lahko zapiše običajno telefonsko klicanje preko telefonskega vmesnika.
Flash pomnilnik do 8 GB, lahko snema visokokakovostni glas več ur (osnova v načinu snemanja in količino baterije)
Funkcija brisanja: izbrišite MP3 glasbene datoteke in glasovne datoteke, shranjene v napravi. Izberete lahko, da izbrišete eno datoteko ali vse datoteke
Prikaz baterije z nizko močjo, funkcija samodejnega izklopa / napajanja
VOR glasovno upravljanje snemanja, osvetlitev ozadja (enostavno uporabo v temi).

Komplet vsebuje:

1 x snemalnik zvoka
1 x slušalke
1 x mikrofon

1 x telefonski adapter

1 x kabel USB

1 x 3,5 mm avdio kabel

1 x kabel RJ11

1 x uporabniški priročnik

Osnovna uporaba:

- Vklopite izdelek - POWER - ON
- Za hitro snemanje pritisnete tipko »REC« prižge se vam rdeča lučka in že snemate, na diktafonu pa se vam vklopi rdeča lučka. S tipko play/pause lahko začasno ustavite snemanje in po parih minutah s ponovnim pritiskom na gumb play/pause nadaljujete s snemanjem. Če pa izberete tipko »STOP« se vam bo posnetek shranil in ko boste pričeli ponovno s snemanje se vam bo odprla nova datoteka.
- **Predvajanje datotek:** Diktafon lahko predvaja datoteke v zapisih WAV, MP3 in WMA. Če želite predvajati datoteko, ki je bila posneta z drugimi napravami, jo morate prenesti (kopirati) iz računalnika.

- **Brisanje datotek**

Izbrano datoteko lahko izbrišete iz mape. Istočasno lahko izbrišete vse datoteke v mapi.

- **Snemanje telefona**

Povežite notranjo telefonsko linijo, lokalno distribucijo telefonske linije in linijo LINE-IN s priključno omarico, nato pa priključite mikrofon na telefon.

Za telefonsko snemanje se običajno uporablja (način snemanja SP ali LP).

- **POLNJENJE diktafona:** Polnite ga s priloženim USB kablom preko računalnika.
- Če diktafona ne uporabljate ga izklopite, saj boste tako zmanjšali porabo baterije. Čeprav je napajanje izklopljeno bodo obstoječi podatki nastavitev načinov in nastavitev ure ostali enaki.

- **Prenašanje posnetih datotek na računalnik**

Diktafon preko priloženega USB kabla povežite z vašim računalnikom. Računalnik bo zaznal novo napravo jo odprite in v že narejeni datoteki »FOLDER« se vam shranjujejo vsi zvočni zapisi tako, da jih enostavno

samo prenesete na vaš računalnik. Isto-časno lahko že preko računalnika izbrišete vse nepotrebne zvočne zapise in si tako naredite dodatni prostor na vašem diktafonu.

RAZLIČICA VDELANE PROGRAMSKE OPREME- diktafon PRO

2016/10/19 ____ 1.1.00.2015/05/21____ AS331D_V1000